

INSTRUKCJA
STACJA DO MYCIA RĄK 4xSLIMMATE + BECZKA 208l
PN23299 - Kit- Mcgyver 4 Sta Sink EUR



INSTRUKCJA STACJA DO MYCIA RĄK 4xSLIMMATE + BECZKA 208l PN23299 - Kit- Mcgyver 4 Sta Sink EUR

WPROWADZENIE

Mobilne toalety i akcesoria Satellite muszą być montowane zgodnie z określonymi procedurami montażu. Odchylenia podczas montażu mogą mieć wpływ na żywotność i gwarancję produktu.

NARZĘDZIA

Wiertarko – wkrętarka akumulatorowa, piła do otworów (do otworów 30mm), wiertła 5mm, pistolet do nitów, marker(pisak)

Lista części:

#	PN	Opis	Ilość na jedną beczkę 208l z 4x Slimmate II
1	8005-602	Kosz na śmieci: BLK dla jednostki rodzinnej	1
2	8150-605	Podajnik ręczników: Szary	2
3	PN34037	Dozownik na mydło w płynie	2
4	20621	Slimmate II DGRY	4
5	30459	Beczka 208litrów (55 Gal) Op/Hd	1
6	11024	Nit - #610 Aap	8
7	11315	Podkładka - 3/16 Nitonakrętki	16
8	11361	Podkładka - 3/16 Id Fender	8
9	14427	Nity - 3/16 Trifix Alum Lf	18

1) Zdemontować misę umywalkową i wąż spustowy. W tylnej ścianie zbiornika Slimmate II wywiercić otwór o średnicy 5 mm, ustawiony w odległości 9 cm od istniejącego otworu.

2) Umieścić zbiornik Slimmate II tyłem do beczki 208litrów #5. Przenieść dwa otwory 5 mm i otwór 30 mm na wąż spustowy za pomocą markera na beczkę.




3) Wywiercić otwory 5mm za pomocą wiertła 5mm w beczce 208l.



4) Wywiercić otwór 30 mm za pomocą piły do otworów 30 mm w beczce 208l.



5) Włóż od wewnątrz, przez dwa 5mm otwory #6 nit z #7 podkładką i #8 podkładką przez beczkę i #4 zbiornik Slimmate II.

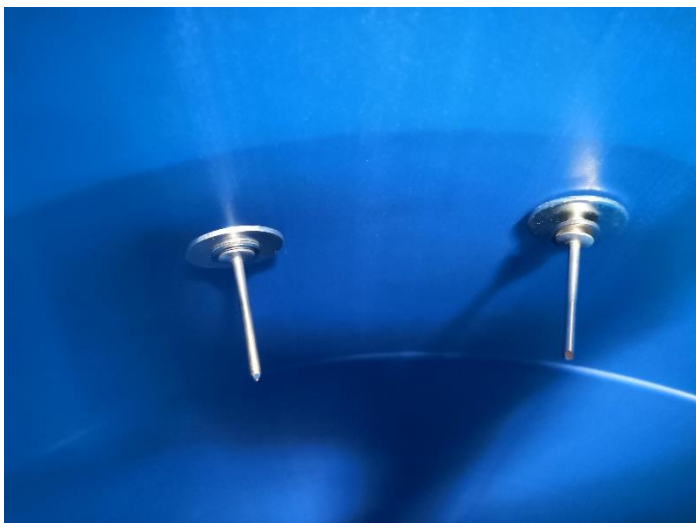

6) Załóż podkładkę #7 na nit w zbiorniku #4 Slimmate II i zanituj. Następnie włóż wąż spustowy do beczki i umieść misę umywalkową spowrotem na zbiorniku Slimmate II. Powtórzyc to na wszystkich czterech stronach beczki.



7) Ustaw te Slimmaty na beczce w sposób pokazany na rysunku poniżej.



8) Ustaw #2 podajnik na ręczniki na #1 koszu na śmieci.



9) Przenieś otwory z tyłu #2 podajnika na ręczniki na #1 kosz na śmieci i wywierć je wiertłem 5 mm. Następnie zanituj #9. Powtórz to po przeciwnej stronie kosza #1.



10) Ustaw 3# dozownik na mydło na #1koszu.



11) Przenieś otwory z tyłu #3 dozownika na mydło na #1 kosz i wywierć je również za pomocą wiertła 5 mm. Następnie zanituj #9. Powtórz to po przeciwnej stronie kosza #1.



12) Umieść #1 kosz na śmieci z zamontowanymi 2x #3 dozownikami na mydło i 2x #2 podajnikami na ręczniki na #5 beczce i wyrównaj go.



13) Wywierć 4x 5mm otwory od góry przez kosz na śmieci #1 i #pokrywę beczki 208l.



14) Zanituj #1 kosz na śmieci od dołu 4x #9 nitami.



15) Załóż z powrotem pokrywę beczki,
zamocuj ją za pomocą pierścieni
napinających.



Satellite Industries - 67 Avenue De La Toison D'Or - 1060 Brussels/Belgium
www.satelliteindustries.com